

# Eingliederung von Compositorestaurationen mit Variolink®II



Entfernen des Provisoriums




Einprobe der Restauration

Absolute Trockenlegung

Restauration

Kavität

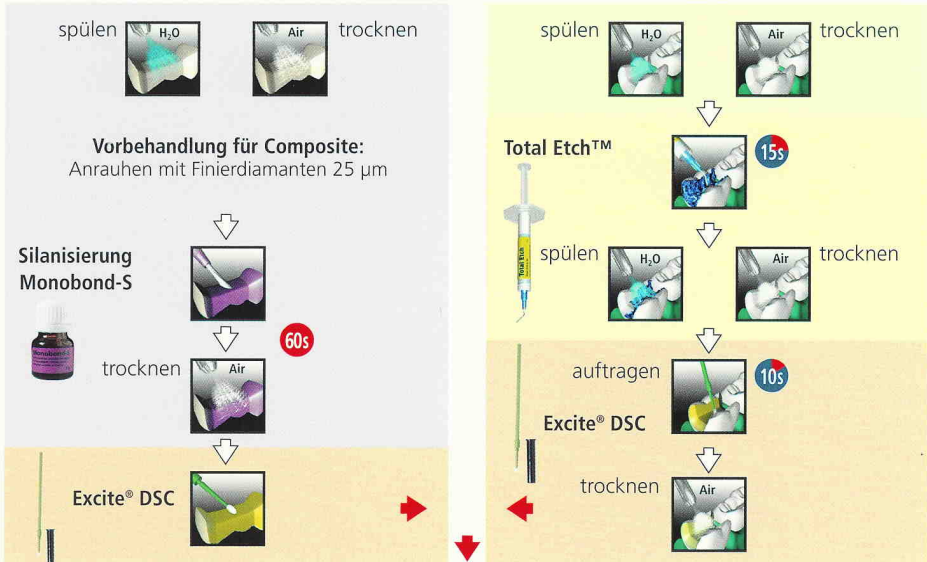

Mix 1:1  
Variolink® II



Eingliederung



Polymerisation 40s



Ausarbeiten Polieren



Fluoridation

